

# CD Radio Cassette-Corder

Operating Instructions page 2<sup>GB</sup>

GB

CFD-CD777S MK2

## Warning

To prevent fire or shock hazard, do not expose the player to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

### Warning

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.


To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.

The FUNCTION selector is located at the front. When you turn on the player, the OPR/BATT indicator lights up.


# **Table of contents**

Basic Operations
Playing a CD4
Listening to the radio
Playing a tape 8
Recording on a tape 10
Dubbing
The CD Player
Using the display 14
Locating a specific track
Playing tracks repeatedly (Repeat Play) 15
Creating your own program (Program Play)16
The Tape Player
Recording through a microphone/Using as a PA system
The Audio Emphasis
Selecting the audio emphasis (DYNAMIC SOUND SYSTEM) 18
Setting Up
Choosing the power sources
Connecting optional components
Additional Information
Precautions
Troubleshooting
Maintenance
Specifications
Index 28


# Playing a CD

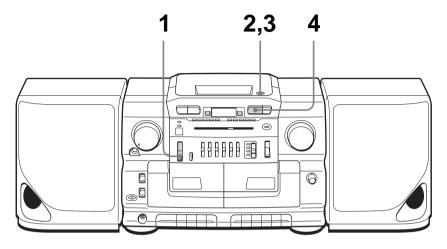

For hookup instructions, see pages 19 - 20.

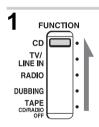


Set FUNCTION to CD.

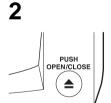

Press ♠ PUSH OPEN/CLOSE down to open the lid of the CD compartment and place a CD on the CD compartment.




With the label side up

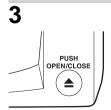


Close the lid of the CD compartment.



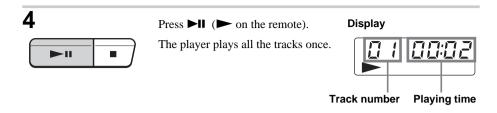

## Use these buttons for additional operations

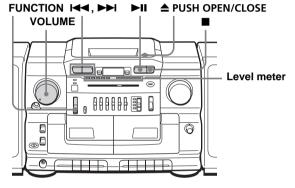


#### Tip

During operation, the level meter shows the frequency level of the sound.


Adjusting the volume will not affect the level meter.

То	Do this
adjust the volume	Turn VOLUME.
stop playback	Press ■.
pause playback	Press ►II. (On the remote, press II.) Press the button again to resume play after pause.
go to the next track	Press ►►I.
go back to the previous track	Press ►.
remove the CD	Press <b>≜</b> PUSH OPEN/CLOSE.
turn off the player	Set FUNCTION to TAPE• CD/ RADIO OFF.

# Listening to the radio

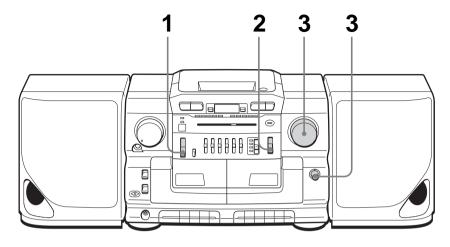

For hookup instructions, see pages 19 - 20.

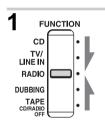

Set FUNCTION to RADIO.

2



Set BAND to select the band you want.

3




Turn TUNING to tune in the station you want.

FINE TUNING



For better SW reception, use FINE TUNING.

## Use these buttons for additional operations

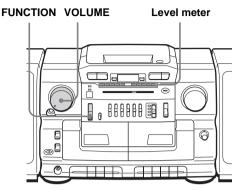


То	Do this
adjust the volume	Turn VOLUME .
turn off the radio	Set FUNCTION to TAPE• CD/ RADIO OFF.

## Tips


- During operation, the level meter shows the frequency level of the sound.
   Adjusting the volume will not affect the level meter.
- If the FM broadcast is noisy, set ISS•FM MODE at the rear to "MONO".
   Radio will play in monaural.

### To improve broadcast reception


Reorient the antenna for FM. Reorient the player itself for MW. For SW, extend the antenna vertically.

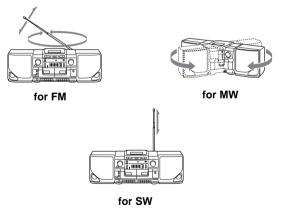

# Playing a tape

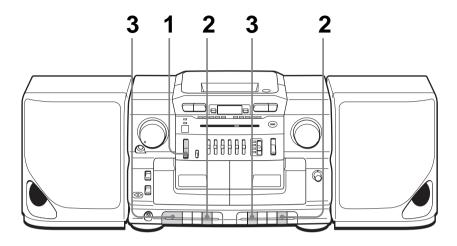

For hookup instructions, see pages 19 - 20.

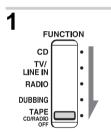

Set FUNCTION to TAPE•CD/RADIO OFF.



Press a to open tape compartment and insert a recorded tape. Use TYPE I (normal) tape only. Close the compartment.




With the side you want to play facing you



Press PLAY ►.

The player starts playing.

### Use these buttons for additional operations

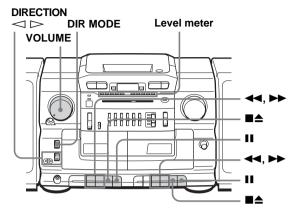

То	Do this
adjust the volume	Turn VOLUME.
stop playback	Press ■▲.
fast-forward or rewind the tape	Press ◀◀ or ▶▶.
pause playback	Press II.  Press the button again to resume play after pause.
play the opposite side of the tape (deck A only)	Press down DIRECTION once. DIRECTION ✓ ▷ (reverse/ forward) indicators show the tape direction of deck A.
eject the cassette	Press ■▲.

# To select the direction of the tape (deck ${\bf A}$ only)

To play	Set DIR MODE to
both sides of the tape repeatedly	ф
both sides of the tape from the front side to reverse side only*	7

<sup>\*</sup> If play begins from the reverse side, the tape stops at the end of that side.


#### Note

During playback, do not press ►, ← or ► on the other deck as this causes excessive wow and flutter.


#### **Tips**

- During operation, the level meter shows the frequency level of the sound.
   Adjusting the volume will not affect the level meter.
- To play tapes in both decks successively, press ➤ on deck B and then press PLAY and on deck A as the same time. When the tape ends on deck B, the playback starts automatically on deck A.

## Recording on a tape

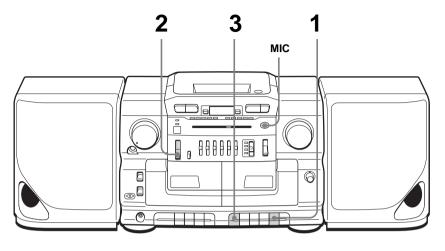


For hookup instructions, see pages 19 - 20.

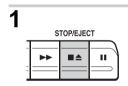


Press ■ to open the tape compartment on deck B and insert a blank tape. Use TYPE I (normal) tape only. Close the compartment.

the compartment.

With the side you want to record on facing you

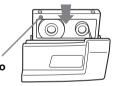

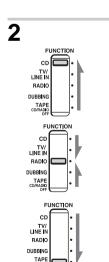


Select the program source you want to record.

To record from the CD player, set FUNCTION to CD and insert a CD (see page 4).

To record from the radio, set FUNCTION to RADIO, and tune in the station you want using BAND and TUNING (see page 6).

To record from the built-in microphone (MIC), set FUNCTION to TAPE•CD/RADIO OFF.

## Display

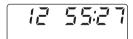

#### 3 Deck B

REC



Start recording.

Press lacktriangle on deck B ( $\blacktriangleright$  is depressed automatically).


#### Notes

- During recording, do not press ▶▶, ◄◄ or PLAY on deck A as this causes excessive wow and flutter.
- While recording from the built-in microphone (MIC), no sound comes from the speakers or the headphones.
- When you connect the microphone to the MIX MIC jack, you cannot record from the built-in microphone.

#### **Tips**


- Adjusting the volume or selecting the audio emphasis (see page 18) will not affect the recording level.
- If the MW program makes a whistling sound after you've pressed ● in step 3, set the ISS•FM MODE (Interference Suppress Switch) at the rear to the position that most decreases the noise.
- For the best results, use the AC power as a power source.
- To erase a recording, proceed as follows:
  - Insert the tape into deck
     B.
  - 2 Disconnect the audio source if connected to the TV/LINE IN jack at the rear.
  - 3 Set FUNCTION to TV/LINE IN.
  - 4 Press on deck B.

## Use these buttons for additional operations

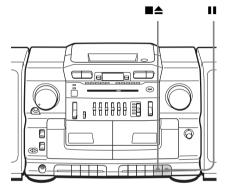

То	Press
stop recording	■ <b>△</b> on deck B
pause recording	II on deck B Press the button again to resume recording.

# **Dubbing**

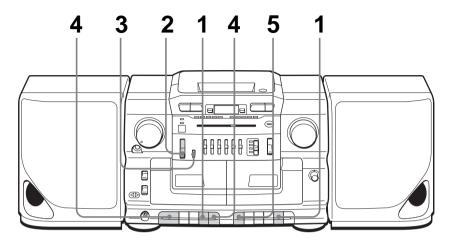

For hookup instructions, see pages 19 - 20.



Insert a recorded tape into deck A and a blank tape into deck B. Use TYPE I (normal) tape only. Close the compartment.



FUNCTION

CD

TV/
LINE IN
RADIO

DUBBING

TAPE
CD/RADIO
OFF

Set FUNCTION to DUBBING.


3

HIGH SPEED DUBBING

> л ON П OFF

To dub at high speed, press HIGH SPEED DUBBING to n ON.

To dub at normal speed, press HIGH SPEED DUBBING to **D** OFF.

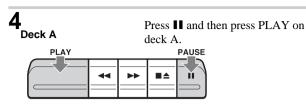



Start dubbing.

Press ● on deck B (► is depressed automatically).


#### Note

During dubbing, do not set FUNCTION or press HIGH SPEED DUBBING as this causes excessive wow and flutter.

#### Tips

- Adjusting the volume or selecting the audio emphasis (see page 18) will not affect the recording level.
- For the best results, use the AC power as a power source.
- When the tape in deck A ends first, deck B will continue recording till the tape end. When the tape in deck B ends first, deck A plays on according to the setting of the DIR MODE switch.

## Use these buttons for additional operations

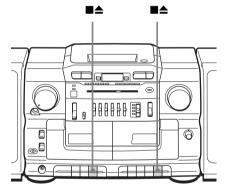


## To stop dubbing

Press ■ on deck A and B.


## Using the display

You can check information about the CD using the display.

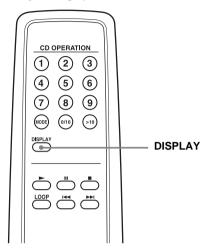

## Checking the total track number and playing time

Press DISPLAY (DISPLAY/ENTER on the player) in stop mode.

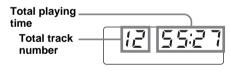

## Checking the remaining time


Press DISPLAY (DISPLAY/ENTER on the player) while playing a CD. The display changes as follows:

time
the current track number and playing time
the current track number and the remaining time on the current track\*
the number of tracks left and remaining

time on the CD

# Locating a specific track

You can quickly locate any track using the number buttons. You can also find a specific point in a track while playing a CD.

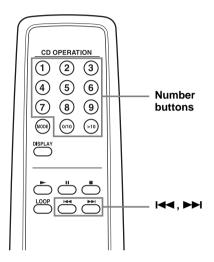

To locate	Press
a specific track directly	the number button of the track.
a point while listening to the sound	►►I (forward) or I◀◀ (backward) while playing and hold down until you find the point.
a point while observing the display	►►I (forward) or I◀◀ (backward) in pause and hold down until you find the point.

#### Note

You cannot locate a specific track if "SHUF REP" or "PGM" is lit in the display. Turn off the indication by pressing ■.

#### qiT


When you locate a track numbered over 10, press >10 first, then the corresponding number buttons. Example:

To play track number 23, press >10 first, then 2 and 3.

<sup>\*</sup> For a track whose number is more than 20, the remaining time appears as "--:--".

# Playing tracks repeatedly (Repeat Play)

You can play tracks repeatedly in normal, shuffle or program play modes (see page 16).

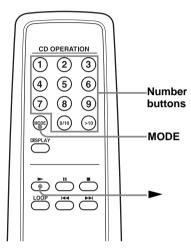

**1** Set FUNCTION to CD on the player.

## **2** Proceed as follows:

To repeat	Do this
a single track	1 Press MODE until "REP 1"
	appears.
	2 Press the number button to
	select the track that you
	want to repeat.
	3 Press ►.
all the tracks	1 Press MODE until "REP
	ALL" appears.
	2 Press ►.
tracks in	1 Press MODE until "SHUF
random order	REP" appears.
	2 Press ►.
programed	1 Press MODE until "PGM
tracks	REP" appears.
	2 Program tracks (see step 3
	on page 16).
	3 Press ►.

#### On the player

Use PLAY MODE instead of MODE, ► or ► to select the track instead of the number button, and ► II instead of ►.

#### To cancel Repeat Play


Press MODE until "REP" disappears from the display.

#### Tip


Press and hold LOOP on the remote during play to repeat a selected part of a CD. When you release LOOP, the player returns to normal play.

# Creating your own program (Program Play)

You can arrange the playing order of up to 20 tracks on a CD.

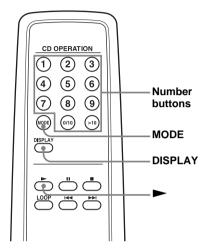

- **1** Set FUNCTION to CD on the player.
- **2** Press MODE until "PGM" appears in the display.
- **3** Press the number buttons for the tracks you want to program in the order you want.

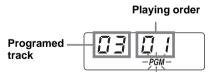

**4** Press **►** to start program play.

#### On the player

- 1 Set FUNCTION to CD.
- **2** Press PLAY MODE until "PGM" appears in the display.
- 3 Press I ← or ► then press DISPLAY/ ENTER for the tracks you want to program in the order you want.
- 4 Press ►II.

### **To cancel Program Play**

Press MODE until "PGM" disappears from the display.

# To check the order of tracks before play

Press DISPLAY.

Every time you press the button, the track number appears in the programed order.

#### To change the current program

Press ■ once if the CD is stopped and twice if the CD is playing. The current program will be erased. Then create a new program following the programing procedure.

#### **Tips**


- You can play the same program again, since the program is saved until you open the CD compartment or switch FUNCTION.
- The current program will be erased if you switch FUNCTION or open the CD compartment.
- You can record your own program. After you've created the program, insert a blank tape into deck B and press 

   on deck B to start recording.

# Recording through a microphone/Using as a PA system

You can record sound using a microphone (not supplied) or use the player as a public address system.

#### MIX MIC FUNCTION •

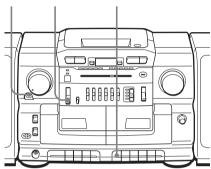

# Recording through a microphone

Plug the microphone into the MIX MIC jack and turn on the microphone if it has a power switch.



- 2 Set FUNCTION to TAPE•CD/RADIO OFF.
- Insert a blank tape into deck B and pressto start recording.

## Using as a PA system

- 1 Plug the microphone into the MIX MIC jack and turn on the microphone if it has a power switch.
- **2** Set FUNCTION to TV/LINE IN.
- **3** Sing or speak into the microphone and adjust the volume.

#### **Notes**

- Acoustic feedback (howling) tend to occur when you use a microphone with echo function.
- If acoustic feed back (howling) occurs, turn down the volume or move the microphone away from the speakers.

#### Tip


You can mix CD or radio sounds and record them by adding your voice or other audio through the microphone.

## **The Audio Emphasis**

# Selecting the audio emphasis

## (DYNAMIC SOUND SYSTEM)

You can select the audio emphasis of the sound you are listening to.

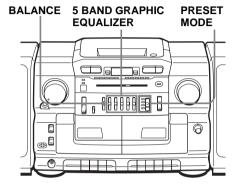

## Using the 5 BAND GRAPHIC EQUALIZER

Slide 5 BAND GRAPHIC EQUALIZER to select the audio emphasis you want.

Use	To select	
MEGA BASS	deep bass sound	
400 Hz	speaking voice, middle frequencies of instrumental music	
1 kHz	presence of vocals	
4 kHz	brightness of sound	
10 kHz	high treble sounds or to reduce high frequency noise/tape hiss	

#### **Using the PRESET MODE**

Set the PRESET MODE selector to the sound mode you want.

Use	То
MANUAL	select the sound using the 5 BAND GRAPHIC EQUALIZER.
DISCO	get powerful, clear sounds emphasizing low and high range audio.
PARTY	get light, bright sounds emphasizing high and middle range audio.
LIVE	get wide-ranging sounds having presense.

# Adjusting the sound balance of the left and right speakers


Use BALANCE.

#### Note


When selecting the 5 BAND GRAPHIC EQUALIZER, be sure to set the PRESET MODE selector to MANUAL. The graphic equalizer will not work in any other position.

## Choosing the power sources

You can use the AC power or batteries as a power source.

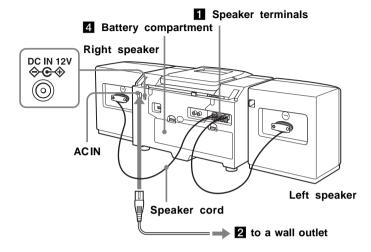


- 1 Hooking up the speakers
- 1 Align the grooves and slide the speaker box down until it snaps into place A.

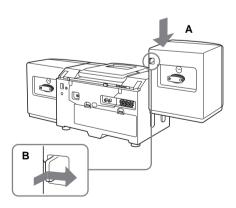

#### **Tips**

- To detach the speakers, unlock speaker (see B on the diagram) and slide the speaker box all the way up and away from the player.
- Connect the supplied speakers to this player. If you connect any other speakers or equipment, malfunction may occur.
- 2 Connect the black wires to (-) minus and the red wires to (+) plus terminals; the right speaker wires to the R and the left speaker wires to the L terminals.

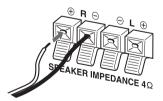

2 Connecting the AC power cord
Insert one end of the supplied AC
power cord to the AC IN socket located
at the rear of the player, and the other
end to the wall outlet.

#### **Adjusting the voltage**


Be sure to set the VOLTAGE SELECTOR (at the rear) to your local power supply.



# Tip Only for the customers supplied with an AC plug adaptor:

Use the supplied AC plug adaptor if the plug of the AC power cord does not match your outlet.



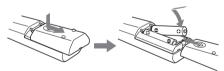


Insert two R6 (size AA) batteries (not supplied).

## Replacing batteries

With normal use, the batteries should last for about six months. When the remote no longer operates the player, replace all the batteries with new ones.

4 Using the player on batteries
Insert eight R20 (size D) batteries (not supplied) into the battery compartment.
To use the player on batteries, disconnect the AC power cord from the player.

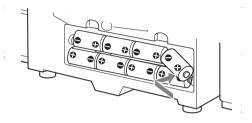

#### Replacing batteries

Replace the batteries when the OPR/BATT indicator dims or when the player stops operating. Replace all the batteries with new ones.

#### **Notes**


- Before you replace the batteries, be sure to take out the CD from the player.
- When you use the DC IN 12V jack, do not connect a power cord to the cigarette lighter socket.

# Connecting optional components

You can enjoy the sound from a TV or VCR through the speakers of this player.

Be sure to turn off the power of each equipment before making connections, and set FUNCTION to TAPE•CD/RADIO OFF.

For details, refer to the instruction manual of the component to be connected.

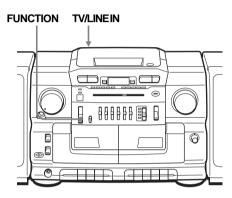

Connect a component to the player.

Rear panel of this player

TV, VCR, cassette player/ recorder, etc.

Audio connecting cable (not supplied)

2 Set FUNCTION to TV/LINE IN and play the connected component.

#### Note

Connect the cables firmly to avoid any malfunction.

#### Tip

You can record the sound of the connected component. Insert a blank tape, and press ● on deck B

## **Additional Information**

## **Precautions**

#### On safety

- As the laser beam used in the CD player section is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the casing. Refer servicing to qualified personnel only.
- Should any solid object or liquid fall into the player, unplug the player, and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this player. Attempting to do so may damage the player. Do not use such discs.

#### On power sources

- For AC operation, check that the player's operating voltage is identical with your local power supply (see "Specifications") and use the supplied AC power cord; do not use any other type. The voltage selector is located at the rear of the player.
- The player is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the player itself has been turned off.
- For battery operation, use eight R20 (size D) batteries.
- When the batteries are not to be used, remove them to avoid damage that can be caused by battery leakage or corrosion.
- The nameplate indicating operating voltage, power consumption, etc. is located at the rear.

#### On placement


- Do not leave the player in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical shock.
- Do not place the player on an inclined or unstable place.
- Do not place anything within 10 mm of the side of the cabinet. The ventilation holes must be unobstructed for the player to operate properly and prolong the life of its components.
- If the player is left in a car parked in the sun, be sure to choose a location in the car where the player will not be subjected to the direct rays of the sun.
- Since a strong magnet is used for the speakers, keep personal credit cards using magnetic coding or spring-wound watches away from the player to prevent possible damage from the magnet.

#### On operation

- If the player is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the CD player section. Should this occur, the player will not operate properly. In this case, remove the CD and wait about an hour for the moisture to evaporate.
- If the player has not been used for a long time, set it in the playback mode to warm it up for a few minutes before inserting a cassette.

#### **Notes on cassettes**

 Break off the cassette tab from side A or B to prevent accidental recording. If you want to reuse the tape for recording, cover the broken tab with adhesive tape.

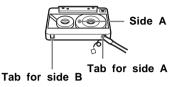

 The use of a cassette with more than 90 minutes of play time is not recommended except for long, continuous recording or playback.

#### **Notes on CDs**

 Before playing, clean the CD with a cleaning cloth. Wipe the CD from the center out.

- Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or anti-static spray intended for vinyl LPs.
- Do not expose the CD to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct sunlight as there can be a considerable rise in temperature inside the car.
- Do not stick paper or sticker on the CD, nor scratch the surface of the CD.
- After playing, store the CD in its case. If there is a scratch, dirt or fingerprints on the CD, it may cause tracking error.

# Music discs encoded with copyright protection technologies

This product is designed to play back discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

If you have any questions or problems concerning your player, please consult your nearest Sony dealer.

## **Troubleshooting**

#### General

#### The power is not on.

- Connect the AC power cord to a wall outlet securely.
- · Make sure the batteries are inserted correctly.
- Replace all the batteries with new ones if they are weak.
- You cannot turn on the player with the remote when you operate the player on batteries.

#### There is no audio.

- Set FUNCTION to the position you want to operate.
- · Adjust the volume.
- Unplug the headphones when listening through speakers.

## **CD Player**

# The CD does not play or "no disc" lights in the display even when a CD is in place.

- Make sure that the CD compartment is closed.
- · Place the CD with the label surface up.
- · Clean the CD.
- Take out the CD and leave the CD compartment open for about an hour to dry moisture condensation.
- · Set FUNCTION to CD.

#### The sound drops out.

- · Reduce the volume.
- Clean the CD, or replace it if the CD is badly damaged.
- Place the player in a location free from vibration.
- Clean the lens with a commercially available blower.

#### Radio

#### The audio is weak or has poor quality.

- Replace all the batteries with new ones if they are weak.
- · Move the player away from the TV.
- If you are using the remote while listening to MW radio, noise may be heard. This is unavoidable.

#### The picture of your TV becomes unstable.

 If you are listening to an FM program near the TV with an indoor antenna, move the player away from the TV.

## **Tape Player**

## The tape does not move when you press an operation button.

· Close the tape compartment securely.

# The REC ● button does not function. The tape does not play.

- Make sure the safety tab on the cassette is in place.
- Make sure FUNCTION is set to "TAPE" or "DUBBING".

#### The tape does not erase completely.

- Clean the erasing head (see page 26).
- Replace all the batteries with new ones if they are weak.
- The source which was recorded on TYPE II (high position) or TYPE IV (metal) tape using this unit is being played. Record on TYPE I (normal) tape and play.

#### The tape does not record.

- Make sure the tape is inserted properly.
- Make sure the safety tab of the cassette is in place.

#### The audio is weak.

#### The audio quality is poor.

- Clean the heads, pinch roller and capstans (see page 26).
- Demagnetize the heads using a demagnetizer (see page 26).

#### The sound is distorted.

 The TYPE II (high position) or TYPE IV (metal) tape is being used. Use TYPE I (normal) tape only.

### Remote

#### The remote does not function.

- Replace all the batteries in the remote with new ones if they are weak.
- Make sure that you are pointing the remote at the remote sensor on the player.
- Remove any obstacles in the path of the remote and the player.
- Make sure the remote sensor is not exposed to strong light such as direct sunlight or fluorescent lamp light.
- Move closer to the player when using the remote.

After trying the above remedies, if you still have problems, unplug the AC power cord and remove all the batteries. After all the indications in the display disappear, plug the AC power cord and insert the batteries again. If the problem persists, please consult your nearest Sony dealer.

## **Maintenance**


#### **Cleaning the lens**

If the lens becomes dirty, it may cause a skipping of sound during CD operation. Clean with a commercially available blower.

# Cleaning the tape heads and tape path

Wipe the heads, the pinch roller and the capstans with a cleaning swab slightly moistened with cleaning fluid or alcohol after every 10 hours of operation for optimum playback and recording quality. To make the best possible recording, however, we recommend that you clean all surfaces over which tape travels before each recording.

#### Deck A

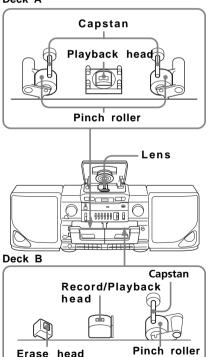

After cleaning, insert a tape when the areas cleaned are completely dry.

#### **Demagnetizing the tape heads**

After 20 to 30 hours of use, enough residual magnetism will have built up on the tape heads to begin to cause loss of high frequency sound and hiss. At this time, you should demagnetize the heads and all metal parts in the tape path with a commercially available tape head demagnetizer.

#### Cleaning the cabinet

Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzine.

## **Specifications**

#### **CD** player section

System

Compact disc digital audio system

Laser diode properties Material: GaAlAs

Wave length: 780 nm

Emission duration: Continuous

Laser output: Less than 44.6 uW

(This output is the value measured at a distance of about 200 mm from the objective lens surface on the optical pick-up block with 7 mm aperture.)

Spindle speed

200 r/min (rpm) to 500 r/min (rpm) (CLV)

Number of channels

Frequency response

20 - 20 000 Hz +0/-1.5 dB

Wow and flutter

Below measurable limit

#### Radio section

Frequency range

FM	Saudi arabia Other countries	87.6 - 107 MHz 87.6 - 108 MHz
MW		530 - 1 605 kHz
SW1		2.3 - 7 MHz
SW2		7 - 22 MHz

ΙF

FM: 10.7 MHz SW/MW: 455 kHz

Antennas

FM/SW: Telescopic antenna MW: Built-in ferrite bar antenna

#### **Cassette-corder section**

Recording system

4-track 2 channel stereo

Fast winding time

Approx. 120 sec. with Sony cassette C-60

Frequency response

TYPE I (normal): 80 - 12 500 Hz

#### General

Speaker

Woofer: 10 cm (4 in.) dia., 4 ohms, cone type (2)

Tweeter: 5 cm (2 in.) dia.,

Headphones jack (stereo minijack)

For 16 - 68 Ω impedance headphones

Maximum power output

24 W

Power requirements

For CD radio cassette-corder:

110 - 120, 220 - 240 V AC selectable, 50/60 Hz

12 V DC, 8 R20 (size D) batteries

DC IN 12V jack

For remote control:

3 V DC, 2 R6 (size AA) batteries

Power consumption

AC 47 W

Battery life

For CD radio cassette-corder:

#### FM recording

Sony R20P: approx. 4 h

Sony alkaline LR20: approx. 9 h

#### Tape playback

Sony R20P: approx. 2 h

Sony alkaline LR20: approx. 4 h

#### CD playback

Sony R20P: approx. 1.5 h

Sony alkaline LR20: approx. 3 h

Approx.  $761 \times 245 \times 258$  mm (w/h/d)

 $(30 \times 9^{3}/4 \times 10^{1}/4 \text{ inches})$  (incl. projecting parts)

#### Mass

Approx. 9.5 kg (20 lb. 15 oz) (incl. batteries)

Supplied accessories

AC power cord (1)

Remote control (1)

Design and specifications are subject to change without

#### Optional accessories

Sony MDR headphones series

## **Index**

A

Audio emphasis 18

В

BALANCE 18 Batteries for player 20 for remote 20

C

CD player 14
Choosing power sources 19
Cleaning
 cabinet 26
 lens 26
 tape heads and tape path 26
Connecting
 AC power cord 19

D, E, F

Demagnetizing the tape heads 26
Display 14
Dubbing 12

optional components 21

Creating your own program 16

G, H

GRAPHIC EQUALIZER 18

I, J, K

Improving broadcast reception 7

В

Listening to the radio 6 Locating a specific track 14

M, N, O

MEGA BASS 18

P, Q

PA system 17

Playing
a CD 4
a tape 8
tracks repeatedly 15
Power sources 19
PRESET MODE 18
Program Play 16
Public address system
See PA system.

R

Recording on a tape 10 Repeat Play 15 S

Selecting
audio emphasis 18
tracks 5
Setting up 19

П

Troubleshooting 24

U

Using the display 14

V, W, X, Y, Z

VOLTAGE SELECTOR 20

## الفهرس

## Í

اسيور معزّزات الصوت ١٧ المسارات ٥ إزالة الخاصية المغناطيسية من رؤوس الشريط ٢٦ إستخدام شاشة العرض ١٤

إستخدام شاشة العرض ١٤ الإستماع للراديو ٦ الاستماع المتكرر ١٥ الاستماع المبرمج ١٦ إنشاء برامجك الخاصة ١٦

#### ب

بطاريات للمشغل ٢٠ لوحدة التحكم عن بعد ٢٠

## ت، ث، ج، ح، خ

تحديد مسار معين ١٤ تحسين إستقبال البث ٧ الإسطوانة ٤ الشريط ٨ المسارات بصورة متكورة ١٥ التسجيل على الشريط ١٠ تركيب النظام وتهيئته ١٩ تنظيف صندوق الجهاز ٢٦ العدسات ٢٦ رؤوس الشريط وطريق الشريط ٢٦

> التوازن BALANCE ١٨ توصيل سلك التيار المتردد ١٩ الأجهزة الإختيارية ٢١

## د، ذ، ر، ز، س، ش

شاشة العرض ١٤

## ص، ض، ط

الصوت الجهير NA MEGA BASS

## ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م

مشغل الأسطوانات ١٤ مصادر الطاقة ١٩ معالجة الأعطال ٢٤ مفتاح اختيار الفولطية الموازن التخطيطي GRAPHIC الموازن التخطيطي ١٨ EQUALIZER مؤثر الصوت ١٨

#### ن

نسخ الصوت ۱۲ نظام للخطب العامة ۱۷ نظام للخطب العامة أنظر نظام الخطب العامة.

#### ه، و، ي

PRESET MODE وضع إعادة التهيئة

#### بصورة عامة

مجهار الترددات الخفيضة: القطر ١٠ سم، المقاومة ٤ أوم، نوع مخروطي (٢) مجهار الترددات العالية: القطر ٥ سم.، مقابس الخرج مقبس سماعات الرأس (مقبس ستيريو صغير)

سماعات الرأس التي مقاومتها تتراوح بين ١٦ - ٦٨ أوم أقصى خرج للطاقة

۲۶ وات

متطلبات الطاقة

لمشغل الأسطوانات، الراديو ومسجل الكاسيتات: تيار متردد قابل للإختيار ١١٠-٢٢٠, ٢٢٠-٢٤ فولت، ٥٠/ ٦٠ هرتز ١٢ فولت تيار مباشر، عدد ٨ بطاريات فئة R20 (الحجم D)

المقبس DC IN 12V

لوحدة التحكم عن بعد: تيار مباشر ٣ فولت، بطاريتان من النوع R6 (الحجم AA)

إستهلاك الطاقة تيار متردد ٤٧ وات

عمر البطارية

لمشغل الاسطوانات، الراديو ومسجل الكاسيتات:

#### جيل الموجة FM

البطارية R20P طراز سوني: ٤ ساعات تقريبا

البطارية القلوية LR20 طراز سوني: ٩ ساعات تقريبا

#### الاستماع للشريط

البطارية R20P طراز سوني: ساعتين تقريبا

البطارية القلوية LR20 طراز سوني: ٤ ساعات تقريبا

الاستماع للاسطوانة المحكمة

البطارية R20P طراز سوني: ساعة ونصف تقريبا

البطارية القلوية LR20 طراز سوني: ٣ ساعات تقريبا

(۲۲۱ × ۲٤٥ × ۲۰۸) (عرض/ ارتفاع/ عمق) مم تقريبا (بما فيها الأجزاء الإسقاطية)

٩,٥ كجم تقريباً (بما فيها البطاريات) الكماليات المزودة

سلك التيار المتردد (عدد ١)

وحدة تحكم عن بعد (عدد ١)

التصميم و المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

#### الكماليات الاختيارية

مجموعة سماعات الرأس MDR طراز سوني

## المواصفات

#### قسم مشغل الاسطوانات

النظام نظام صوتي رقمي للأسطوانة خصائص أشعة اللَّهٰ ر

المادة: GaAlAs

طول الموجة: ٧٨٠ نانو متر

دوام الأرسال: مستمر

خرج الليزر: أقل من ٦ , ٤٤ مايكرو وات

ترج الهورو، الل مل و 12 الميكورو. (تم قياس قيمة الاخراج هذه عن بعد ٢٠٠ مم من سطح العدسة الشيئية الموجودة على كتلة اللاقطة البصرية بفتح المصراع بمقدار ٧مم.)

سرعة عمود الدوران ۲۰۰ دورة/ الدقيقة (rpm) إلى ٥٠٠ دورة/ الدقيقة (CLV) (rpm)

عدد القنوات

الإستجابة للترددات

۲۰ - ۲۰۰۰۰ هیرتز + صفر / -۰ ، ۱ دیسیبل

الإرتعاش والتفاوت في طبقة الصوت

أقل من المستوى المكن قياسه

## قسم الراديو

نطاق التر ددات

المملكة العربية اا الدول الاخرى	۲ , ۸۷ – ۱۰۷ میغاهرتز ۱ , ۸۷ – ۱۰۸ میغاهرتز
MV	٥٣٠ – ١٦٠٥ كيلوهرتز
SW	۲٫۳ – ۷ میغاهرتز
SW	۷ – ۲۲ میغاهرتز

عندما تكون

المو جة المحلية FM: ١٠,٧ ميغاهر تز

الموجات SW/MW: ٥٥٥ كيلوهرتز

الهوائيات:

الموجة المحلية/ القصيرة FM/SW: هوائي تلسكوبي الموَّجة المتوسَّطة MW: هوائي داخلي مكون من قضيب حديدي

## قسم مسجل الكاسيتات

نظام التسجيل نظام أربعة مسارات بقناتين للصوت الستيريو سرعة لف الشريط

تقريباً • C-60 ثانية باستخدام الشريط C-60 من طراز سوني إستجابة الذبذبة

النوع TYPE I (العادي): ۸۰ – ۱۲۵۰۰ هرتز

## الصيانة


#### تنظيف العدسات

يحدث تخطي للصوت أثناء الاستماع لاسطوانة محكمة عندما تكون العدسة متسخة. حافظ على نظافة العدسة باستخدام نافخة التنظيف المتوفرة تجاريا.

## تنظيف رؤوس الشريط وطريق الشريط

لضمان الحصول على درجة تشغيل وتسجيل قصوى من الجهاز، استخدم محسحة مبللة قليلا بمحلول غسيل أو كحول الجهاز، السرقطة والرحوية بعد كل ١٠ ساعات من التشغيل. ومع ذلك، ولضمان الحصول على أفضل النتائج من عملية التسجيل فإننا ننصحك بتنظيف جميع الاسطح التي يمر بها الشريط قبل كل عملية تسجيل.

#### الجهاز A

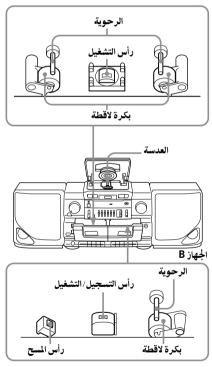

بعد الانتهاء من عملية التنظيف، أدخل شريطا بعد التأكد من جفاف الأماكن التي تم تنظيفها بالكامل.

## إزالة الخصائص المغناطيسية عن رؤوس الشريط

بعد ٢٠ الى ٣٠ ساعة من الاستخدام، تتخلف على رؤوس الشريط شحنة مغناطيسية ينتج عنها بداية لفقدان الترددات العالية للصوت وتولد أصوات مزعجة. عند حدوث مثل ذلك، يجب ازالة المغناطيسية عن رؤوس الشريط وجميع الاجزاء المعدنية التي يمر بها الشريط باستخدام مزيل مغناطيسية رؤوس الشريط المتوفر في الأسواق.

## تنظيف الصندوق الخارجي للمشغل

استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلا بمحلول من مسحوق غسيل معتدل لتنظيف الهيكل واللوحة وأزرار التحكم. تجنب استخدام أي نوع من مساحيق التنظيف الكاشطة، أو المحاليل الحاتة كالكحول أو البنزين.

## وحدة التحكم

#### لا تؤدى وحدة التحكم عن بعد وظيفتها.

- إستبدل جميع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد بأخرى جديدة إذا كانت شحنتها ضعيفة.
- تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد باتجاه مستشعر الإشارات على الشغل بصورة صحيحة.
- أبعد أية عوائق موجودة في مسار الإشارات بين وحدة التحكم عن بعد والمشغل.
  - تأكد من عدم تعريض مستشعر الإشارات في المشغل، لضوء قوي مثل ضوء أشعة الشمس المباشرة أو لضوء المصباح الفلوري.
- اقترب قليلا من المشغل عند استخدام وحدة التحكم عن بعد.

إذا استمر الجهاز بالعمل بصورة غير سليمة بعد محاولتك للافعال التصحيحية المذكورة أعلاه، إفصل سلك التيار المتردد وانزع جميع المؤشرات عن شاشة العرض، أعد توصيل سلك التيار المتردد وأدخل البطاريات مرة أخرى. إذا استمرت المشاكل في الحصول، قم باستشارة أقرب موزع لسوني Sony لديك.

## الراديو

#### الصوت ضعيف أو جودته رديئة.

- إستبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة إذا كانت ضعيفة.
  - أبعد الجهاز عن التلفزيون.
- يكن سماع تشويش عند استخدام وحدة التحكم عن بعد اثناء الاستماع لموجات الراديو المتوسطة MW . هذا أمر لا يمكن تفاديه.

#### الصورة على جهاز تلفزيونك أصبحت غير مستقرة.

 إذا كنت تستمع لبرامج الموجة المحلية FM بالقرب من تلفزيون بهوائي داخلي، أبعد الجهاز عن التلفزيون.

## مشغل الأشرطة

### لا يتحرك الشريط عند ضغطك لاي زر تشغيلي.

أقفل حجيرة الشريط بإحكام.

#### لا يؤدى زر التسجيل ● REC وظيفته/لا يعمل الشريط.

- تأكد من أن جزء التأمين البارز للشريط موضوع في مكانه.
- تأكد من ضبط زر الوظائف FUNCTION في وضع الشريط "TAPE". أو نسخ الصوت "DUBBING".

#### لم يتم مسح الشريط بالكامل.

- نظف رأس المسح (أنظر الصفحة ٢٦.)
- إستبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة إذا كانت ضعيفة.
- تحاول الاستماع الى مصدر الصوت المسجل على الشريط
  I TYPE IV (الموضع عالي) أو على الشريط
  (المعدني) باستعمال هذا الجهاز. قم بتسجيل مصدر الصوت
  على الشريط TYPE I (العادي) والاستماع اليه.

#### لا يمكن التسجيل على الشريط.

- تأكد من وضع الشريط بصورة صحيحة.
- تأكد من وجود لسان منع المسح من التسجيلات العفوية في مكانه.

## الصوت ضعيف.

#### جودة الصوت رديئة.

- نظّف الرؤوس، البكرة اللاقطة، والرحوية (أنظر الصفحة ٢٦).
  - قم بإزالة الخصائص المغناطيسية شريط إزالة المغناطيسية (أنظر الصفحة ٢٦).

#### أصبح الصوت مشوشا.

 تم إستخدام النوع ITYPE II (الوضع العالي) أو النوع TYPE IV (المعدني). إستخدم النوع TYPE I (العادي) فقط.

# معالجة الأعطال

#### عام

#### لا يمكن توصيل الطاقة بالجهاز.

- قم بتوصيل سلك التيار المتردد في مأخذ التيار الحائطي بإحكام.
  - تحقق بأنه قد تم إدخال البطاريات بصورة صحيحة.
  - إستبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة إذا كانت ضعيفة.
- لا يمكنك توصيل الطاقة بالمشغل باستعمال وحدة التحكم عن بعد عند تشغيل المشغل على طاقة البطاريات.

#### لا يمكن سماع الصوت.

- إضبط زر الوظائف FUNCTION على الوضع الذي ترغب تشغيل الجهاز فيه.
  - إضبط مستوى الصوت.
  - إفصل سماعات الرأس عند الإستماع عبر السماعات.

## مشغل الاسطوانات المحكمة

#### لا يمكن تشغيل الأسطوانات أو تومض العبارة "no disc" في شاشة العرض بالرغم من وجود الاسطوانة في مكانها.

- تأكد من أن حجيرة الأسطوانة مقفلة.
- ضع الأسطوانة مع جعل العلامة إلى أعلى.
  - نظف الأسطوانة.
- إنزع الأسطوانة واترك حجيرة الأسطوانة مفتوحة لمدة ساعة تقريباً لتجفيف الرطوبة المكثفة.
- إضبط زر الوظائف FUNCTION إلى وضع الأسطوانة .CD

### يحدث تقطع في الصوت.

- اخفض مستوى الصوت.
- نظّف الأسطوانة، أو إستبدل الأسطوانة إذا كانت تالفة تماماً.
  - ضع المشغل في مكان خالي من الإهتزاز.
  - قم بتنظيف العدسة باستعمال المنفاخ المتوفر في السوق.

#### ملاحظات حول الكاسيتات (الشرائط)

 قم بكسر لسان منع مسح التسجيلات للجانب A أو الجانب B لتتفادى التسجيلات العفوية على الشريط. وإذا رغبت بإعادة التسجيل على الشريط بعد ذلك، قم بتغطية فجوة اللسان الذي تم كسره بشريط لاصق.



لا ينصح بإستخدام الاشرطة التي تكون مدتها الزمنية أكثر
 من ٩٠ دقيقة، إلا إذا كانت طريقة التسجيل عليها أو
 الاستماع لها طويلة ومتواصلة.

#### ملاحظات حول الأسطوانات

 قبل التشغيل، قم بتنظيف الأسطوانة باستخدام قطعة قماش نظيفة. إمسح الأسطوانة بدء من المركز ومتجها ناحية الحواف.



- لا تستخدم أنواع المحاليل الحاتة كالبنزين، الثنر، أو المنظفات المتوفرة تجارياً، أو أنابيب الرش المضادة للإستاتيكية المخصصة لتنظيف الاسطوانات التقليدية المصنوعة من مادة الفينيل.
- لا تعرض الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة كوضعها أمام مخارج الهواء الحار، ولا تتركها داخل سيارة مصفوفة تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن درجة الحرارة داخل السيارة ستكون مرتفعة جداً.
  - لا تلصق أية ورقة أو ملصق على الأسطوانة، ولا تتسبب في خدش سطحها.
- إحتفظ بالأسطوانة داخل علبتها بعد الإستماع إليها.
   قد يحدث خطأ أو تخطي في اختيار المسارات إذا كانت أسطح
   الاسطوانات مخدوشة أو عليها آثار بصمات أصابع.

## اسطوانات موسيقية مشفرة مع تقنيات حماية حقوق الاستنساخ

تم تصميم هذا المنتج لعزف الاسطوانات التي تتوافق مع قياسات الاسطوانات المدمجة (CD). حديثاً، تم تسويق اسطوانات موسيقية متعددة مشفرة مع تقنيات حماية حقوق الاستنساخ من قبل بعض شركات التسجيل. يرجى الاطلاع على هذه الاسطوانات لا تتوافق مع قياسات CD وقد لا يمكن عزفها بواسطة هذا المنتج.

إذا كانت لديك أية إستفسارات أو مشاكل متعلقة بهذا المشغل، يرجى استشارة أقرب موزع لمنتجات سوني Sony لديك.

## تنبيهات احتياطية

### حول السلامة

- بما أن أشعة الليزر المستخدمة في مشغل الأسطوانات مؤذية للعيون، لا تحاول تفكيك صندوق الجهاز. أسند الخدمة فقط إلى الفني المؤهل لهذه الخدمة.
- عند وقوع مواد صلبة أوسائلة داخل المشغل، أفصل المشغل،
   وأفحص الجهاز عند الفني المختص قبل الرجوع إلى
   تشغيلها مرة أخرى.
  - لا يمكن لهذا الجهاز تشغيل الاسطوانات ذات أشكال غير عادية (على سبيل المثال، شكل قلب أو نجمة أو مربع).
     محاولة استعمال تلك الاسطوانات قد يؤدي الى تلف المشغل. لا تعمد الى استعمال تلك الاسطوانات.

### حول مصادر الطاقة

- للتشغيل بطاقة التيار المتردد، تأكد من أن الفولطية التشغيلية للجهاز مطابقة للفولطية السارية في منطقتك (أنظر "المواصفات") كما يجب إستخدم سلك التيار المتردد المزود وتجنب استخدام أي أنواع أخرى. مفتاح اختيار الفولطية موجود في الجانب الخلفي للمشغل.
- لا يتم فصل الجهاز عن مصدر التيار المتردد (الرئيسي)، طالما كان موصلا بمأخذ التيار الحائطي، حتى وإن كان الجهاز نفسه في وضع الإيقاف.
  - للتشغيل بالبطاريات، إستخدم ثمان بطاريات من النوع R20 (الحجم D).
  - في حالة عدم إستعمال البطاريات، إنزعها لتلافي التلف المحتمل نتيجة تسرب سائل البطارية أو تصدئها.
    - لوحة الاسم التي توضح الفولطية التشغيلة، إستهلاك الطاقة وغيرها، موجودة بخلف الجهاز.

## حول مكان الوضع

- لا تترك المشغل في مكان قريب لمصادر الحرارة، أو في مكان تكون فيه أشعة الشمس مباشرة، أو الأماكن المعرضة لغبار شديد، أو اماكن معرضة للصدمات الميكانيكية.
  - لا تضع المشغل على أسطح مائلة أو على أماكن غير مستقرة.
  - لا تضع أي شيء في نطاق ١٠ مم من جانب صندوق المشغل. يجب عدم إعاقة فتحات التهوية للمشغل لكي يعمل بطريقة جيدة و لاطالة عمر مكوناته.
- إذا اضطررت الى ترك الجهاز في سيارة مصفوفة تحت ضوء الشمس، تأكد من إختيار مكان بحيث لا يكون المشغل فيه معرض لأشعة الشمس المباشرة.
  - يتم إستخدام مغناطيس قوي في سماعات الجهاز، لذلك يرجى الاحتفاظ ببطاقات الاعتماد والساعات الزنبركية، بعيداً عن الشغل تلافياً للتلف الممكن من المغناطيس.


### حول التشغيل

- إذا تم نقل المشغل من مكان بارد إلى آخر دافىء مباشرة، أو
  تم وضعه في غرفة رطبة جداً، يمكن للرطوبة أن تتكثف
  فوق العدسة الموجودة داخل مشغل الأسطوانات. عند
  حدوث ذلك، لن يعمل المشغل بصورة جيدة. في هذه
  الحالة، إنزع الأسطوانة وإنتظر لمدة ساعة تقريباً حتى تتبخر
  الما..ة
- إذا لم يتم إستعمال المشغل لفترة طويلة، أضبطه في وضع التشغيل للاستماع لإحمائه بضع دقائق قبل إدخال كاسيت.


يمكنك الإستمتاع بصوت التلفزيون أو مشغل كاسيتات الفيديو عند صدورها من سماعات المشغل.

قبل إجراء التوصيلات، تأكد من إيقاف الطاقة عن الجهازين، بعد ذلك اضبط زر الوظائف FUNCTION على وضع الشريط • إيقاف الإسطوانة/ الراديو /TAPE•CD RADIO OFF.

للمزيد من التفاصيل، راجع دليل التعليمات الخاص بالأجهزة المراد توصيلها.

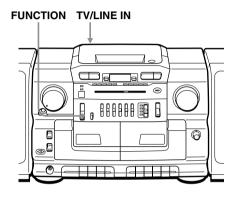

قم بتوصيل جهاز آخر مع المشغل.

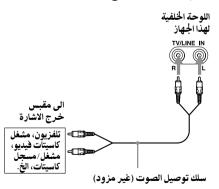

إضبط زر الوظائف FUNCTION علي وضع التلفزيون/ دخل الخط TV/LINE IN، ثم شغـل الجهاز الموصل.



توصيل سلك التيار المتردد

أدخل أحد أطراف قابس سلك التيار المتردد المزود، في مقبس دخل التيار المتردد AC IN الموجود بخلف الجهاز، والطرف الآخر في مأخذ التيار بالحائط.

### ضبط الفولطية

تأكد من ضبط مفتاح اختيار الفولطية VOLTAGE تأكد من ضبط مفتاح الجلف الجهاز) مع جهد الطاقة الساري محلياً.




### إرشاد مفيد

فُقط للزبائن المزودين بمعدّل (مهايئ) قابس سلك التيار المتردد:

إستخدم معدّل قابس سلك التيار المتردد إذا لم يتطابق قابس سلك التيار المتردد مع مقبس مأخذ التيار.

### إدخال البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

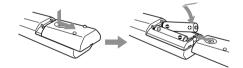

أدخل بطاريتان من النوع R6 (الحجم AA) (غير مزودة).


### إستبدال البطاريات

مع الإستخدام العادي، يستمر عمر خدمة البطاريات لستة أشهر تقريبا. إذا توقفت وحدة التحكم عن بعد من تشغيل الجهاز، إستبدل البطاريات جميعها بأخرى جديدة.

استخدام المشغل بالبطاريات

أدخل ثمان بطاريات من النوع R20 (الحجم D) (غير مزودة) في حجيرة البطاريات.

لاستخدام المشغل بالبطاريات، أفصل سلك التيار المتردد

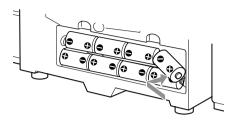

### استبدال البطاريات


إستبدل البطاريات عندما يصبح ضوء مؤشر التشغيل/ البطاريات OPR/BATT خافتا أو عندما يتوقف المشغل عن التشغيل. إستبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة. قبل القيام بإستبدال البطاريات، تأكد من نزع الأسطوانات من المشغل.

#### ملاحظات

- قبل استبدال البطاريات بأخرى، تأكد من إخراج الاسطوانة CD من الشغل. المشغل.
  - عند استعمال المقبس DC IN 12V، لا تعمد الى توصيل سلك الطاقة بمقبس ولاعة السجائر.


### اختيار مصادر الطاقة

يكنك استعمال التيار المتردد أو البطاريات كمصدر للطاقة.

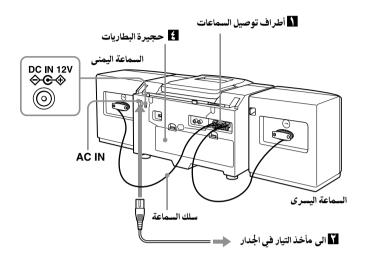


تركيب وتوصيل السماعات

حاذي بين الأخاديد ثم إزلق صندوق السماعة للأسفل حتى تستقر في الوضع A.

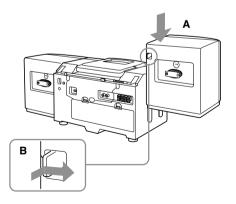

- لفصل السماعات، قم بتحرير مشبك السماعة (أنظر الجزء B على الشكل)، ثم إزلق صندُوق السّماعة بكامل الشوط للأعلى وبعيداً
- قم بتوصيل السماعات المزودة مع هذا المشغل. قد تحدث أعطال ر. تشغيلية إذا قمت بتوصيل سماعات أو أجهزة أخرى مع هذا الجهاز.
- قم بتوصيل الأسلاك السوداء إلى طرف القطب السالب (-) والأسلاك الحمراء مع طرف القطب الموجب (+)، أسلاك السماعة اليمني مع أطراف الجزء R وأسلاك السماعة اليسري مع أطراف الجزء L.

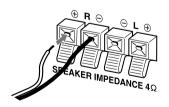

### إستخدام وضع إعادة التهيئة PRESET MODE

اضبط مؤشر وضع إعادة التهيئة PRESET MODE عند وضع الصوت الذي ترغبه.

استخدم	L
MANUAL	اختيار الصوت بإستخدام الموازن
	التخطيطي ذي الخمس
	نطاقات موجية BAND 5
	.GRAPHIC EQUALIZER
DISCO	الحصول على أصوات واضحة وقوية
	بتعزيز النطاقات الصوتية العالية
	والمُنْخُفضة المدى.
PARTY	الحصول على أصوات خفيفة وصافية
	بتعزيز النطاقات الصوتية العالية
	والمتوسطة المدي.
LIVE	الحصول على الأصوات الوجودية
	الواسعة النطاقات.

### ضبط توازن الصوت للسماعتين اليمنى واليسرى

إستخدم زر التوازن BALANCE.


#### ملاحظة

عند اختيار الموازن التخطيطي ذو الخمس نطاقات موجية 5 BAND GRAPHIC EQUALIZER، تأكد من ضبط مؤشر إعادة التهيئة PRESET MODE إلى الوضع العادي MANUAL. لن يعمل الموازن التخطيطي في المواضع الأخرى.

## اختيار مؤثر الصوت

### (DYNAMIC SOUND SYSTEM)

يمكنك اختيار مؤثر الصوت للصوت الذي تقوم بالإستماع إليه.

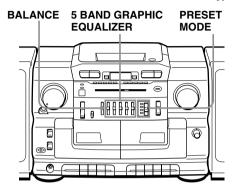

### إستخدام الموازن التخطيطي ذي الخمس نطاقات موجية

إزلق أصابع النطاقات الموجية الخمس للموازن التخطيطي BAND GRAPHIC EQUALIZER 5 لإختيار مؤثر الصوت الذي ترغبه.

لاختيار	استخدم
الصوت الجهير العميق	MEGA BASS
صوت الحديث، الذبذبات المتوسطة	400 Hz
للأجهزة الموسيقية	
الوجود الصوتي	1 kHz
السطوع الصوتي	4 kHz
الأصوات بالطبقات العالية أو لتقليص	10 kHz
تشويش الذبذبات العالية/ ضوضاء	
الشريط	

### استخدامه كنظام للخطب العامة

- قم بتوصيل المايكروفون في المقبس MIX MIC واضبطه على وضع التشغيل إذا كان مجهزا بمفتاح لتشغيل الطاقة.
- اضبط زر الوظائف FUNCTION على وضع التلفزيو ن/ دخل الخط TV/LINE IN.
- تم بالغناء أو التحدث في الميكرفون واضبط مستوى الصوت.

#### ملاحظات


- تميل ظاهرة التغذية الإسترجاعية (العويل) إلى الحدوث عند إستخدام ميكرفون متميز بوظيفة الصدى الصوتي.
- عند حدوث التغذية الإسترجاعية (العويل)، اخفض مستوى الصوت أو ابعد الميكرفون عن السماعات.

#### إرشاد مفيد

يمكنك دمج أصوات الأسطوانة أو الراديو وتسجيلها بإضافة صوتك أو أصوات أخرى عبر الميكرفون.


### التسجيل عبر الميكروفون/ إستخدام المشغل كنظام للخطب العامة

يمكنك التسجيل بإستخدام ميكرفون (غير مزّود) أو إستخدم المشغل كنظام للخطب العامة.

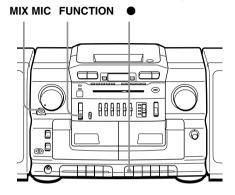

### التسجيل عبر المايكروفون

قم بتوصيل الميكرفون في المقبس MIX MIC واضبطه على وضع التشغيل إذا كان مجهزا بمفتاح لتشغيل الطاقة.

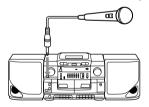


- اضبط زر الوظائف FUNCTION على وضع الشريط إيقاف الأسطوانة/ الراديو /TAPE•CD TAPE . RADIO OFF
- الدخل شريط فارغ في الجهة B وإضغط الزر لبدء التسجيل.


### أنشاء برنامجك الخاص

(الاستماع المبرمج)

يمكنك تنظيم وإعادة ترتيب الاستماع الى ٢٠ مسارا على الأسطوانة.

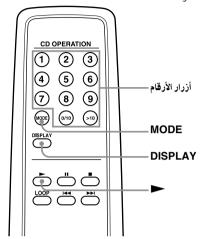

- ا ضبط زر الوظائف FUNCTION على وضع الأسطوانة CD على المشغل.
  - آ إضغط زر الوضع MODE حتى تظهر العبارة "PGM" على شاشة العرض.
- إضغط أزرار الأرقام للمسارات التي ترغب برمجتها وبترتيب الاستماع المرغوب.

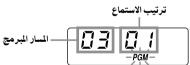

٤ إضغط الزر لتبدء الإستماع المبرمج.

### على المشغل

 أ ضبط زر الوظيفة FUNCTION على وضع الأسطوانة CD.
 أ إضغط زر وضع التشغيل PLAY MODE حتى تظهر العبارة "PGM" على شاشة العرض.

٣ إضغط الزر ◄◄ أو الزر ◄٠. من ثم إضغط زر /DISPLAY لمسارات التي ترغب ببرمجتها وبالترتيب المرغوب.

٤ إضغط الزر Ⅲ.

### لالغاء وضع الاستماع المبرمج

إضغط زر الوضع MODE حتى اختفاء العبارة "PGM" من شاشة العرض.

### للتحقق من ترتيب المسارات قبل الإستماع إليها الصغط زر العرض DISPLAY.

في كل مرة تضغط فيها هذا الزر، يظهر رقم المسار بالترتيب المبرمج.

### لتغيير البرنامج الحالى

إضغط الزر ■ مرة واحدة في وضع الايقاف ومرتين إذا كانت الأسطوانة في حالة تشغيل. سيتم مسح البرنامج الحالي. قم بإنشاء برنامجك الجديد الآن متبعاً خطوات البرمجة.

- يقوم الجهاز بحفظ بيانات البرمجة التي أدخلتها في ذاكرة الجهاز ليتيح لك فرصة الاستماع إلى البرنامج الذي أعددته مرة ثانية، يستمر الوضع هكذا الى أن تقوم بفتح حجيرة الاسطوانات أو تحويل زر الوظائف FUNCTION إلى وضع آخر.
  - يتم مسح البرنامج الحالي إذا قمت بتحويل زر الوظائف FUNCTION الى وضع أخر أو فتحت حجيرة الأسطوانة.
  - يكنك تسجيل برنامجك الخاص. بعد إنشاءك للبرنامج، ادخل شريطا فارغا في الجهة B ثم إضغط الزر ● الموجود في الجهة B لبدء التسجيل.

### باستعمال المشغل

قم باستعمال الزر PLAY MODE بدلاً من الزر MODE، و كا أو احا بدلاً من الأزرار الرقمية لاحتيار المسار، والزر Ⅲ بدلاً من الأرار الرقمية لاحتيار المسار، والزر Ⅲ بدلاً من الزر ✓

### لإلغاء الاستماع المتكرر


إضغط زر الوضع MODE حتى تختفي العبارة "REP" من شاشة العرض.

#### إرشاد مفيد

إضغط وإحتفظ بضغط زر التشغيل الحلقي LOOP على وحدة التحكم عن بعد أثناء الإستماع لتكرار جزء مختار من الأسطوانة. عند تحريرك لزر التشغيل الحلقي LOOP، يعود الشغل إلى وضع التشغيل العادي.

# الإستماع للمسارات بصورة متكررة (الإستماع المتكررة)

يمكنك الإستماع للمسارات بصورة متكررة في الوضع العادي، العشوائي أو المبرمج (أنظر الصفحة ١٦).

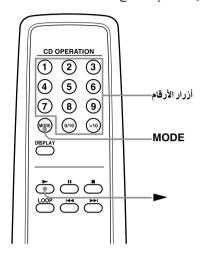


ا إضبط زر الوظائف FUNCTION على وضع الأسطوانة CD على المشغل.

### **ت**م بتنفيذ العمليات التالية:

قم بتنفيذ كما يلي	لتكرار
۱ احتفظ بالزر MODE مضغوطاً حتى	مسار واحد
ظهور المؤشر "REP 1".	
٢ اضغط الأزرار الرقمية لاختيار المسار	
المراد الاستماع اليه بصورة متكررة.	
٣ اضغط الزر ك.	
١ احتفظ بالزر MODE مضغوطاً حتى	جميع المسارات
ظهور المؤشر "REP ALL".	_
٢ اضغط الزّر 🖊.	
<ul> <li>١ احتفظ بالزر MODE مضغوطاً حتى</li> </ul>	المسارات بترتيب عشوائي
ظهور المؤشر "SHUF REP".	9 7 117
٢ اضغُطُ الزُّر 🖊.	
۱ احتفظ بالزر MODE مضغوطاً حتى	المسارات المبرمجة
ظهور المؤشر "PGM REP".	3,
٢ قم ببرمجة المسارات (راجع الخطوة ٣	
فيٰ صفحة ١٦).	
٣ اضَّغط الزر ◄.	


### استخدام شاشة العرض

يكنك التحقق من معلو مات الأسطوانة بإستخدام شاشة

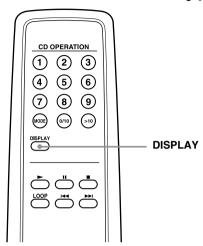

### التحقق من مجموع أرقام المسارات وزمن التشغيل

اضغط الزر DISPLAY/ENTER (الزر DISPLAY) الموجود على وحدة التحكم عن بعد) بينما يكون الجهاز في وضع التوقف.

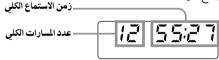

### التحقق من الزمن المتبقى


إضغط زر العرض DISPLAY (أو زر العرض/ الإدخال DISPLAY/ENTER الموجود في المشغل) بينما تكون الأسطوانة في وضع التشغيل.



<sup>\*</sup> يظهر الزمن المتبقى للمسارات التي تزيد أرقامها عن الرقم ٢٠ كما يلى "--:--".

### تحديد مسار معين

يمكنك بسرعة تحديد أي مسار بإستخدام أزرار الأرقام. كما يمكنك أيضاً إيجاد نقطّة محددة في المسار بينما تكون ٰ الأسطوانة في وضع التشغيل.

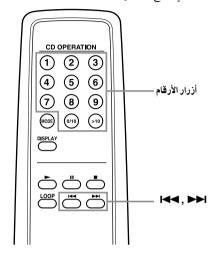

لتحديد	اضغط
مسار معين مباشرةً	زر رقم المسار.
نقطة أثناء الإستماع	الزر احط (للتقديم) أو الزر ◄◄ (للترجيع) للصوت في أثناء الإستماع واحتفظ به مضغوطا حتى يتم حصولك على النقطة.
نقطة أثناء مراقبة	الزر ا◄﴿ (للتقديم) أو الزر ◄﴾ ا (للترجيع) شاشة العرض في وضع التوقف المؤقت واحتفظ به مضغوطا حتى يتم حصولك للنقطة.

#### ملاحظة

لا يمكنك تحديد مسار معين عند وميض المؤشرات "SHUF REP" أو "PGM" على شاشة العرض. قم بإيقاف المؤشر بضغط الزر ■.


#### إرشاد مفيد

عند تحديدك لمساريزيد رقمه عن الرقم ١٠، اضغط الزر 10 < أولا، ثم إضغط أزرار الرقم المطابق.

لتحديد المسار رقم ٢٣، إضغط الزر 10< أولا ثم إضغط زر الرقم 2 و بعد ذلك 3. الجهة A الفرد التشغيل PLAY الجهة A. الموجود في الجهة A. PLAY PAUSE

ابدأ عملية النسخ.

إضغط الزر ● الموجود على الجهة B (يتم إعادة ضغط الزر ◄ تلقائياً).

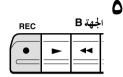


#### ملاحظة

أثناء عملية نسخ الصوت، لا تضبط زر الوظائف FUNCTION أو تضغط على زر نسخ الصوت بسرعة عالية HIGH SPEED DUBBING ، لأن ذلك يسبب تشويش وتفاوت مفرط في طبقة الصوت.

### إرشادات مفيدة

- لن يؤثر ضبط مستوى الصوت أو اختيار مؤثر الصوت (أنظر الصفحة ۱۸) على مستوى التسجيل.
- للحصول على أفضل النتائج، إستخدم مصدر التيار المتردد كمصدر للطاقة.
- عندما ينتهي الشريط الموجود في الجهة A أولاً، فإن الجهة B تستمر في التسجيل حتى ينتهي الشريط. وعندما ينتهي الشريط الموجود في الجهة B أولاً، فإن الشريط في الجهة A يستمر في وضع التشغيل وفقاً لضبط مفتاح وضع الإتجاء DIR MODE.


### إستخدم هذه الأزرار للتشغيلات الإضافية

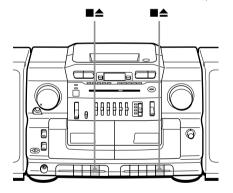


### لايقاف عملية النسخ

إضغط الزر ▲■ الموجود في الجهة A والجهة B.


### نسخ الصوت

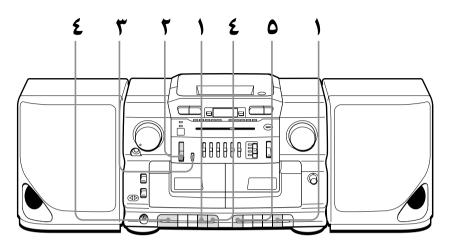

لتعليمات التركيب، يرجى مراجعة الصفحات ١٩ - ٢٠.

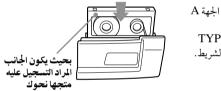

ا دخل شريطا مسجلا عليه في الجهة B. وشريطا فارغا في الجهة B. وشريطا فارغا في الجهة TYPE I إستخدم شريطا من النوع (العادي) فقط. إقفل حجيرة الشريط.

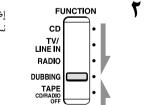

إضبط زر الوظائف FUNCTION على وضع نسخ الصوت DUBBING.

> HIGH SPEED DUBBING ON

> > I OFF

الصوّت بسرعة عالية HIGH SPEED DUBBING، إلى وضع التشغيل ON ـ .

لنسخ الصوت بسرعة عالية، اضغط زر نسخ

لنسخ الصوت بسرعة عادية، اضغط زر نسخ الصوت بسرعة عالية HIGH SPEED DUBBING، إلى وضع الإيقاف OFF ..

ابدء التسجيل.

إضغط الزر ● الموجود على الجهة B (يتم إعادة ضغط الزر ◄ تلقائياً.





#### ملاحظات


- أثناء التسجيل، لا تضغط على الزر
   ◄◄ أو زر التشغيل PLAY الموجود في الجهة A لأن ذلك يسبب إرتماش و تفاوت مفرط في طبقة الصوت.
- أثناء التسجيل عبر الميكرفون (MIC) المركب في المشغل، ليس هناك صوت يصدر من السماعات أو سماعات الرأس.
- عند توصيلك للميكرفون في المقبس MIX MIC لا يمكنك التسجيل عبر الميكرفون المجهز بالمشغل.

### إرشادات مفيدة

- لن يؤثر ضبط مستوى الصوت أو اختيار مؤثر الصوت (أنظر الصفحة ۱۸) على مستوى التسجيل.
- اذا كانت برامج الموجات المتوسطة MW تصدر صوت صفير بعد ضغطك للزر في الخطوة ۲٪ إضغط زر الوضع ISS•FM MODE
   (مفتاح كتم التشويش) الموجود بالخلف، حتى تحصل على أقل المواضع اضطرابا.
- لتحقيق أفضل النتائج، إستخدم مصدر التيار المتردد كمصدر للطاقة.
  - لسح المواد المسجلة، قم بتنفيذ العمليات التالية:
    - ١ أدخل الشريط في الجهة B.
- أفصل مصدر الصوت إذا كان موصلاً
   مع مقبس التلفزيون أو دخل
   الحظ TV/LINE IN الموجود
   بالخلف.
- ٣ إضبط زر الوظائف FUNCTION على وضع التلفزيون أو دخل الخط TV/LINE IN.

٤ إضغط الزر ● الموجود على الجهاز B.

### استخدم هذه الأزرار للتشغيلات الإضافية

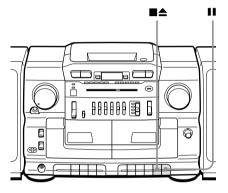

### لأجل اضغط


الزر **ك■** على الجهة B

إيقاف التسجيل


التوقف المؤقت للتسجيل

الزر ■ على الجهة B إضغط الزر مرة أخرى لإستثناف التسجيل.

### التسجيل على الشريط

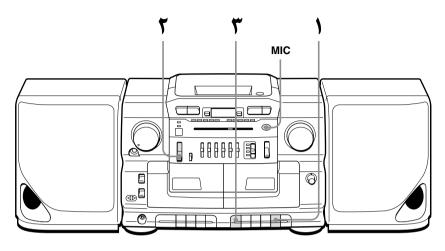

لتعليمات التركيب، يرجى مراجعة الصفحات ١٩ - ٢٠.

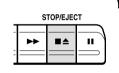

إضغط الزر ▲■ لفتح حجيرة الشريط للوجه B وأدخل شريطا فارغا.

إستخدم شريطا من النوع TYPE I (العادي) فقط. إقفل حجيرة الشريط.




الشاشة

<u>5527</u>

قم بإختيار مصدر البرنامج الذي تود القيام


للتسجيل من مشغل الأسطوانات CD، إضبط زر الوظائف FUNCTION إلى وضع الأسطوانة CD من ثم ضع الأسطوانة (أنظر الصفحة ٤).

للتسجيل من الراديو، إضبط زر الوظائف FUNCTION إلى وضع الراديو RADIO، من ثم إضبط المحطة التي ترغبها بإستخدام أزرار الموجة BAND والموالفة والضبط TUNING (أنظر الصفحة ٦).

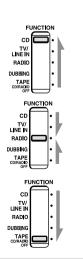

للتسجيل من الميكرفون المركب في المشغل (MIC)، إضبط زر الوظائف FUNCTION إلى الوضع .TAPE•CD/RADIO OFF

### استخدم هذه الأزرار للتشغيلات الإضافية

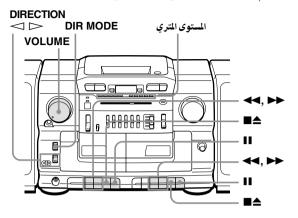

لأجل	قم بالآتي
ضبط مستوى الصوت	أدر قرص مستوى الصوت VOLUME.
إيقاف الاستماع	إضغط الزر ◘■.
التقديم السريع أو الترجيع السريع للشريط	إضغط الزر ◄◄ أو الزر ◄◄.
التوقف المؤقت للاستماع إضغط الزر مرة أخرى لإستثناف التشغيل عقب التوقيف المؤقت.	اضغط الزر <b>Ⅱ</b> .
تشغيل الجانب العكسي للشريط (الوجه A فقط)	إضغط زر الإنجاه DIRECTION للأسفل مرة واحدة. تبين مؤشرات زر الإنجاه ✓ IMPECTION (للأمام/الخلف) إتجاه الشريط الموجود في الوجه A.
إخراج الكاسيت	إضغط الزر ▲■.

### لإختيار اتجاه الشريط (للوجه A فقط)

لتشغيل	اضبط وضع الاتجاه DIR MODE على
- الإتجاهين للشريط الواحد بصورة متكررة	Ð
الإتجاهين للشريط الواحد من الجهة الأمامية إلى الجهة العكسية فقط*	7


<sup>\*</sup> اذا بدأ التشغيل من الجهة العكسية، فإن الشريط يتوقف عند نهاية تلك الجهة.

#### ملاحظة


- أثناء التشغيل، يوضح قارىء المستوى المتري مستوى ذبذبة الصوت.
   ضبط مستوى الصوت لا يؤثر على قارىء المستوى المتري.
- لتشغيل الشرائط على الوجهين بصورة ناجحة، إضغط الزر 

  الوجه B من ثم إضغط زر الاستماع الوجه PLAY والزر الملوجودين في الواجهة A في وقت واحد. عندما ينتهي الشريط الموجود في الوجه B، يسدأ الاستماع للشريط الموجود في الوجه كم، بصورة تلقائية.

### الاستماع الى الشريط

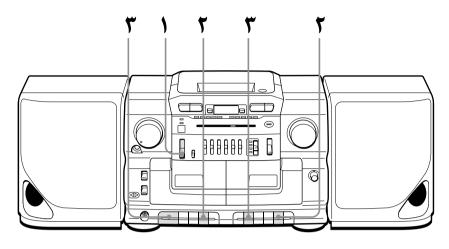

لتعليمات التركيب، يرجى مراجعة الصفحات ١٩ - ٢٠.

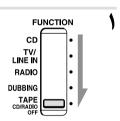


اضبط زر الوظائف FUNCTION على وضع الشريط إيقاف الأسطوانة/ الراديو TAPE CD/ RADIO OFF.


بحيث يكون الجانب المراد الاستماع إليه متجها نحوك إضغط الزر ▲■ لفتح حجيرة الشريط وضع شريطا مسجلا عليه في الحجيرة. إستخدم شريطا من النوع TYPE I (العادي) فقط. إقفل حجيرة الشريط.



إضغط زر التشغيل ✓ PLAY. يبدأ المسجل في التشغيل.

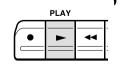


### استخدم هذه الأزرار للتشغيلات الإضافية

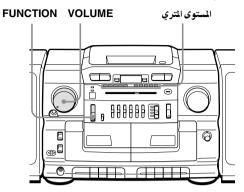

لأجل	قم بالأتي
ضبط مستوى الصوت	أدر قرص مستوى الصوت VOLUME.
لإيقاف الراديو	إضبط زر الوظائف FUNCTION إلى المTAPE•CD/RADIO OFF.


### لتحسين استقبال البث

إضبط إتجاه الهوائي للموجة المحلية FM. إضبط إتجاه المشغل نفسه للموجة المتوسطة MW. للموجة القصيرة SW، قم بتمديد الهوائي عمودياً.

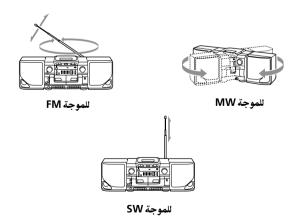


- أثناء التشغيل، يوضح قارىء المستوى المتري، مستوى ذبذبة الصوت. ضبط مستوى الصوت لا يؤثر على قارىء المستوى المتري.
- إذا كان بث المحطة المحلية FM
  مشوشاً، اضبط الوضع ISS•FM
  مسوشاً، اضبط الوضع MODE
  MODE
  "MONO" سيعمل الراديو بالصوت
  غير الستيريو.

### الإستماع للراديو

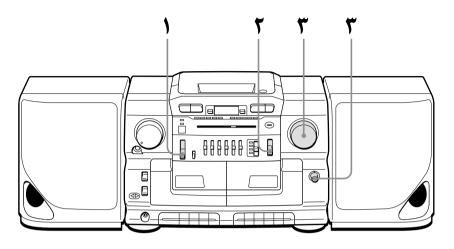

لتعليمات التركيب، يرجى مراجعة الصفحات ١٩ - ٢٠.

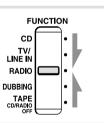

اضبط الوظيفة FUNCTION على الوضع RADIO.

SW1 SW2 ۲

٣

إضبط نظام الحزمة BAND لإختيار الحزمة التي



أدر قرص موالفة المحطات TUNING للموالفة على المحطة المرغوبة.



للحصول على أفضل إستقبال للموجة القصيرة SW، إُستخدم قرص ضبط المحطات الدقيق. FINE TUNING.










### إستخدم هذه الأزرار للتشغيلات الإضافية

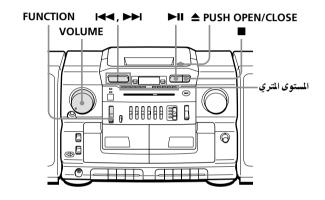


لأجل	قم بالأتي
ضبط مستوى الصوت	أدر قرص الصوت VOLUME.
إيقاف الاستماع	إضغط الزر ■.
التوقف المؤقت للاستماع	إضغط الزر Ⅱ◄ (على وحدة التحكم عن بعد، إضغط الزر Ⅲ) إضغط الزر مرة أخرى لإستئناف التشغيل بعد التوقف المؤقف.
الانتقال الى المسار التالي	إضغط الزر ا✓.
العودة إلى المسار السابق	إضغط الزر ◄◄.
نزع الإسطوانة	إضغط الزر PUSH OPEN/CLOSE.
لإيقاف المشغل	اضبط FUNCTION على الوضع TAPE•CD/RADIO OFF.

#### إرشاد مفيد

أثناء التشغيل، يوضح قارىء المستوى المتري مستوى ذبذبة الصوت. ضبط مستوى الصوت لا يؤثر على قارىء المستوى المترى.

### تشغيل الاسطوانة

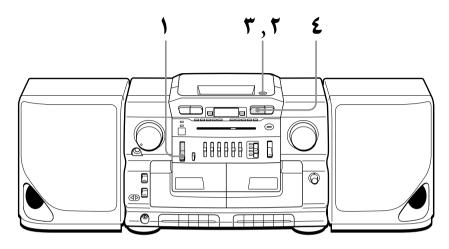

لتعليمات التركيب، يرجى مراجعة الصفحات ١٩ - ٢٠.







PUSH OPEN/CLOSE

### جدول المحتويات

	العمليات الأساسية
	- تشغيل الأسطوانة
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الاستماع الى الشريط
٠	التسجيل على الشريط
۲	نسخ الصوت
	مشغل الأسطونات المحكمة
٤	إستخدام شاشة العرض
٤	تحديد مسار معين
	الاستماع للمسارات بصورة متكررة (الإستماع المتكر
٦	إنشاء برنامجك الخاص (الاستماع المبرمج)
	مشغل اشرطة الكاسيت
	التسجيل عبر المايكروفون/ إستخدام الجهاز
٧	كنظام للخطب العامة
	مؤثر الصوت
	اختيار مؤثر الصوت
۸	. (DYNAMIC SOUND SYSTEM)

 ٢٢
 تنبيهات احتياطية

 معالجة الأعطال
 ٢٤

 الصيانة
 ٢٦

 الم اصفات
 ٢٧

المعلومات الإضافية

تحذير لتفادي مخاطر الحريق أو الصدمات، لا تعرض الجهاز للمطر أو البلل.

لتفادي الصدمات الكهربائية، لا تفتح الهيكل. أسند عمليات الصيانة للاشخاص المؤهلين فقط.

### تحذير

لا تعمد الى تركيب الجهاز في أماكن ضيقة كوضعه في خزانة الكتب أو الخزائن المجهزة في البيوت مثلا.

لتفادي نشوب حريق أو خطر صدمة كهربائية، لا تعمد الى وضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل الزهرية، على الجهاز.

مفتاح إختيار الوظيفة FUNCTION موجود في الجهة الأمامية من الجهاز. عند تشغيل الجهاز، يضيء المؤشر OPR/BATT.

# CD Radio Cassette-Corder

AR

تعليمات التشغيل صفحة ARY

CFD-CD777S MK2